

# hanit<sup>®</sup> Montageanleitung - Set Provence -



Bank „Provence“ mit Lehne



Bank „Provence“ ohne Lehne



Tisch „Provence“ mit Lehne

## Stückliste Bank „Provence“ mit Lehne

	Anzahl	Skizze
Bankfuß	2	
Sitzelement	1	
Rückenelement	1	
Schraube (M8x30mm)	8	
Unterlegscheibe	16	
Mutter	8	

## Stückliste Bank „Provence“ ohne Lehne

	Anzahl	Skizze
Bankfuß	2	
Sitzelement	1	
Schraube (6x40mm)	12	
Bit	1	

## Stückliste Tisch „Provence“

	Anzahl	Skizze
Tischfuß	2	
Tischelement	1	
Schraube (6x40mm)	20	
Bit	1	

## Notwendiges Werkzeug


- Bandmaß oder Zollstock
- Gabel- oder Ringschlüssel, Gr. 13
- Schraubendreher oder Akkuschauber



# hanit<sup>®</sup> Montageanleitung - Set Provence -

## Bank „Provence“ mit Lehne

### Schritt 1

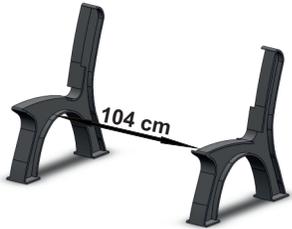


Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 104 cm kippicher und parallel zueinander auf.

### Schritt 2



Richten Sie das vormontierte Sitzelement in den Vorbohrungen des Bankfußes aus und verschrauben Sie es mit je 2 Schrauben (M8x30mm), Muttern und 4 Unterlegscheiben pro Bankfuß.

### Schritt 3

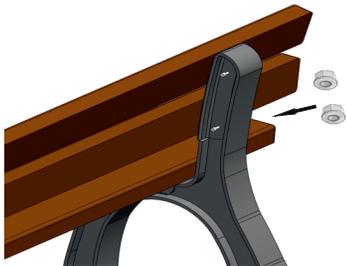

Richten Sie das vormontierte Rückenelement an den Vorbohrungen des Bankfußes aus und verschrauben Sie es pro Bankfuß mit je 2 Schrauben (M8x30mm), Muttern und 4 Unterlegscheiben.

### Schritt 4



Nach der Montage muss darauf geachtet werden, das alle Schrauben fest angezogen sind und die Bank einen sicheren Stand hat.


## Bank „Provence“ ohne Lehne

### Schritt 1




Fixieren Sie das Sitzelement mit der Sitzfläche nach unten auf einer sauberen und festen Arbeitsfläche.

### Schritt 2

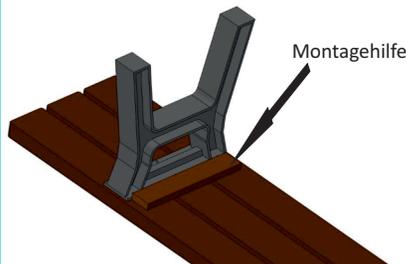

Richten Sie den Bankfuß mittig, mit Hilfe der vormontierten Montagehilfe, an dem Sitzelement aus. Die Montagehilfe dient als Anschlag an den Bankfuß.

### Schritt 3

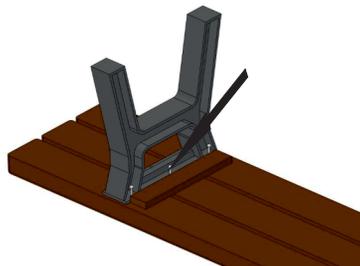

Verschrauben Sie das Sitzelement mit je 6 Schrauben (6x40mm) pro Bankfuß. Anschließend kann die Montagehilfe bei Bedarf entfernt werden.

### Schritt 4



Nach der Montage muss darauf geachtet werden, das alle Schrauben fest angezogen sind und die Bank einen sicheren Stand hat.


## Tisch „Provence“ mit Lehne

### Schritt 1




Fixieren Sie das Tischelement mit der Tischfläche nach unten auf einer sauberen und festen Arbeitsfläche.

### Schritt 2

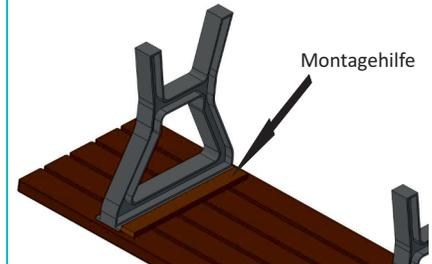

Richten Sie den Tischfuß mittig, mit Hilfe der vormontierten Montagehilfe, an dem Tischelement aus. Die Montagehilfe dient als Anschlag an den Tischfuß.

### Schritt 3

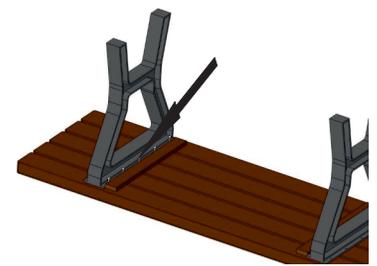

Verschrauben Sie das Tischelement mit je 10 Schrauben (6x40mm) pro Bankfuß. Anschließend kann die Montagehilfe bei Bedarf entfernt werden.

### Schritt 4



Nach der Montage muss darauf geachtet werden, das alle Schrauben fest angezogen sind und der Tisch einen sicheren Stand hat.

