

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 475_15B

Abweisebügel, Stahlrohr \varnothing 76 x 2,6 mm ohne Querholm, zum Einbetonieren Gesamthöhe 1500 mm, Gesamtbreite: 1500 mm, Gesamthöhe: 1000 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Guard hoops, steel tube \varnothing 76 x 2.6 mm without cross bar, for casting in concrete, total width: 1500 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes



16,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width - tubediameter
see Abb.1

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

Abb. 1

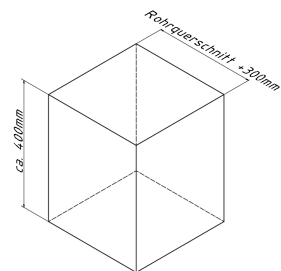


Abb. 2

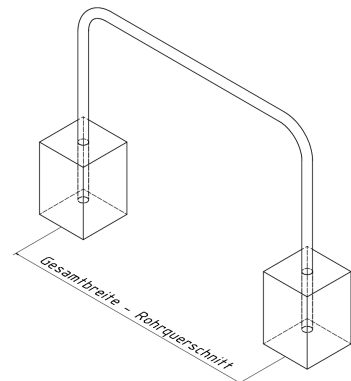


Abb. 3

