

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 475_25B

Abweisebügel, Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm ohne Querholm, zum Einbetonieren Gesamthöhe 1500 mm, Gesamtbreite: 2500 mm, Gesamthöhe: 1000 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Guard hoops, steel tube Ø 76 x 2.6 mm without cross bar, for casting in concrete, total width: 2500 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes



16,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width -
tubediameter
see Abb.1

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into
the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on
desired height in the foundation holes
see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete amd adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

Abb. 1

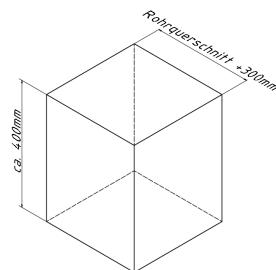


Abb. 2

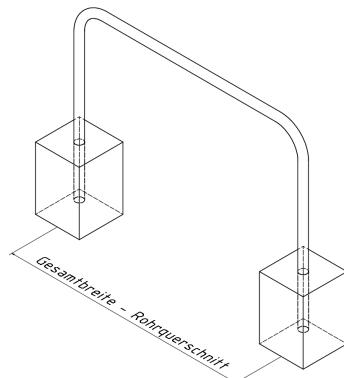


Abb. 3

