

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 465_12B

Abweiserbügel aus Stahlrundrohr \varnothing 60 mm ohne Querholm, zum Einbetonieren, Gesamtbreite: 1000 mm, Gesamthöhe: 1200 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Steel tube \varnothing 60 mm x 2.5 mm without cross bar, for casting in concrete, total width: 1000 mm, total height: 1200 mm, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes



16,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width - tubediameter
see Abb.1

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

Abb. 1

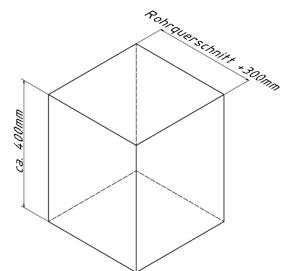


Abb. 2

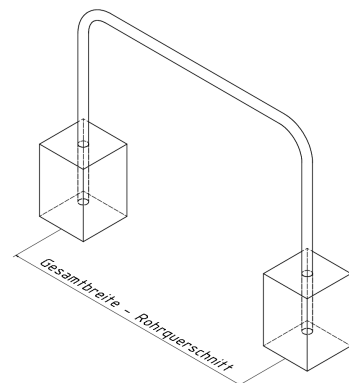


Abb. 3

