

# Einbauempfehlung/ installation guide

## Artikelnummer/Itemnumber: 465\_54

Abweisebügel aus Stahlrundrohr Ø 60 mm ohne Querholm, zum Aufdübeln, Gesamtbreite: 2000 mm, Gesamthöhe: 1000 mm, feuerverzinkt

Steel tube Ø 60 mm x 2.5 mm without cross bar, for plugging down, total width: 2000 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized



16,00

### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
foundation distance: max. width -  
tubediameter  
see Abb.1

### 2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into  
the borings of the railing

### 3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on  
desired height in the foundation holes  
see Abb.2

### 4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

### 5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it cure

Abb. 1

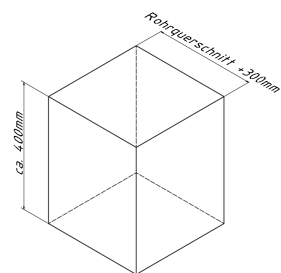


Abb. 2

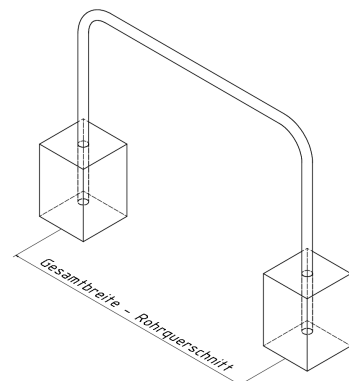


Abb. 3

