

# Einbauempfehlung/ installation guide

## Artikelnummer/Itemnumber: 421\_51

Einzelarker Haltebügel aus Ø 12 mm  
Rundstahl mit Standrohr 40 x 40 mm  
verschweißt Höhe ca. 500 mm Überflur,  
feuerverzinkt, Einzelarker zum  
Einbetonieren, einseitige Einstellung

Individual stands Stand of Ø 12 mm  
round steel welded to vertical tube  
40 x 40 mm height approx. 500 mm  
above ground, hot-dip galvanized,  
Individual stand for casting in  
concrete, one-side parking




14,00



1. Erdaushub für Fundament  
Breite: Durchmesser / Querschnitt  
des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of  
the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
see Abb. 1

Abb. 1

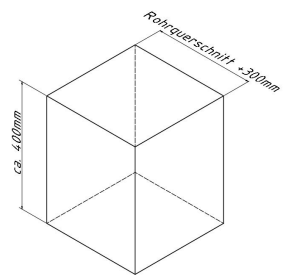

2. Mitgelieferten Ankerbolzen  
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into  
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen  
siehe Abb.2

place the post in the center  
of the foundation hole  
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,  
anschließend aushärten lassen

