

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 421_52

Einzelarker Haltebügel aus Ø 12 mm
Rundstahl mit Standrohr 40 x 40 mm
verschweißt Höhe ca. 500 mm Überflur,
feuerverzinkt, Einzelarker zum
Einbetonieren, zweiseitige Einstellung

Individual stands Stand of Ø 12 mm
round steel welded to vertical tube
40 x 40 mm height approx. 500 mm
above ground, hot-dip galvanized,
Individual stand for casting in
concrete, two-side parking




14,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1



earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1

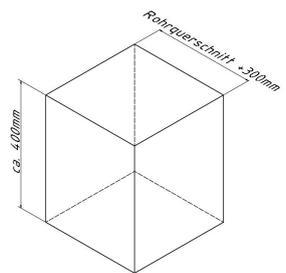

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

