

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 449_66SE

Rundbügel für Parkplatzbeschilderung
aus Edelstahlrohr \varnothing 48 x 2,5 mm mit
angeschweißtem Schildblech als
Grundplatte für Kennzeichenhalter
Höhe Überflur 800 mm Gesamtbreite
ca. 650 mm, zum Einbetonieren

Round hoops for parking sign
stainless steel \varnothing 48 mm x 2,5 mm
with welded license plate holder
height above ground 800 mm total
width approx. 650 mm, for casting in
concrete



16,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width -
tubediameter
see Abb.1

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into
the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on
desired height in the foundation holes
see Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

Abb. 1

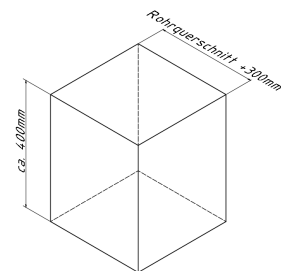


Abb. 2

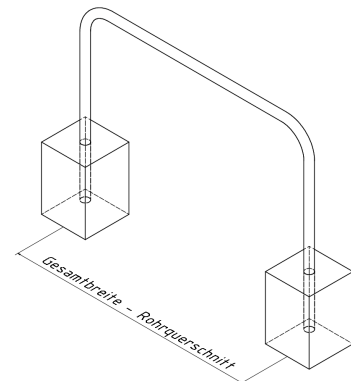


Abb. 3

