

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 482UZB

Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm
ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt
und beschichtet, Farbe: DB703,
umlegbar, selbsteinrastende
Verriegelung für Dübelbefestigung,
mit Bodenplatte 100 x 150 mm, mit
Profilzylinderschloß und drei
Schlüsseln, ohne Öse

Ornamental bollard of round steel
tube Ø 82 mm approx. 900 mm
above ground, hot-dip galvanized
and coated, color: DB703, foldable,
self-engaging lock to be fixed by
plugs, with base plate 100 x 150
mm, with Euro profile cylinder lock
and three keys, without eyelet




19,00

- 1. Erdaushub für Fundament**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb.1


Abb. 1

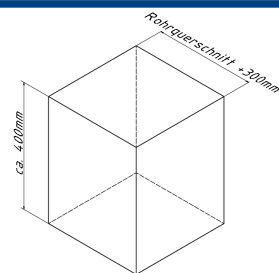

- 2. Beton hineingeben**

pour in concrete

Abb. 2

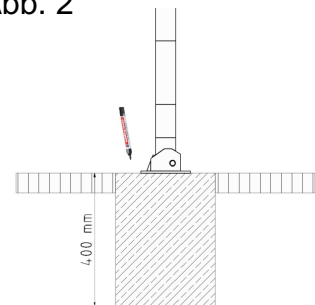


- 3. Beton verdichten und glätten,**
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

Abb. 3

- 4. Pfosten mittig auf dem**
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen
siehe Abb.3

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tilt direction
see Abb.3

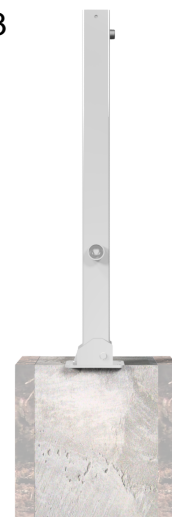

- 5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen**

transfer the boring position on the
Underground

- 6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung**
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,
check tilt direction
and fixate with fastening material.

optional :

Art.Nr.
470.71

