

# Einbauempfehlung/ installation guide

## Artikelnummer/Itemnumber: 4084FB

Stilpoller aus Stahlrohr Ø 89 mm ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, mit Flachkopf, herausnehmbar, mit Dreikantverschluss nach DIN 3223, selbsteinrastende Verriegelung mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ohne Öse

Ornamental bollard of steel tube Ø 89 mm approx. 950 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016), with flat head, removable, with triangular locking mechanism acc. with DIN 3223, self-engaging lock with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10, without eyelet




15,00



- 1. Erdaushub für Fundament**  
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
depth: length ground sleeve + 100mm  
see Abb.1

Abb. 1

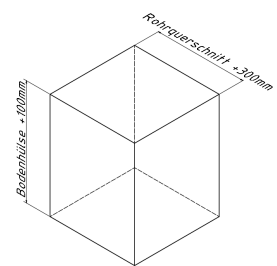

- 2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the foundation hole

Abb. 2

- 3. Pfosten mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen.**  
Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdoberfläche  
siehe Abb.2

place the post with the ground sleeve centrally in the foundation hole.  
Upper edge of ground socket equal to upper edge of Ground  
see Abb.2

- 4. Beton hineingeben und ausrichten**

pour in concrete and adjust

- 5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing the concrete and let it cure

