

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 480UZHB

Stilpoller aus Stahlrohr Ø 82 mm ca. 800 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet, umlegbar, selbsteinrastende Verriegelung zum Einbetonieren, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.60 ca. 400 mm Unterflur, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne Öse

Ornamental bollard of steel tube Ø 82 mm approx. 800 mm above ground, hot-dip galvanized and coated anthracite grey (RAL 7016), foldable, self-engaging lock for casting in concrete, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.60 approx. 400 mm below ground, with Euro profile cylinder lock and three keys, without eyelet




38,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm

Abb. 1

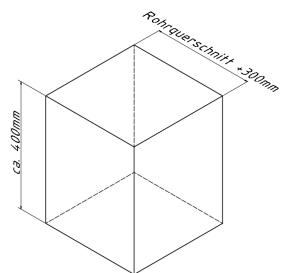

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of ground

Abb. 2

4. Umlegerichtung bestimmen

determin the tilt direction

5. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

