

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 485ZB

Stilpoller aus Stahlrundrohr Ø 82 mm ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet, Farbe: RAL 9005 matt (mattschwarz), herausnehmbar, selbsteinrastende Verriegelung inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne Öse

Ornamental bollard of round steel tube Ø 82 mm approx. 900 mm above ground, hot-dip galvanized and coated, color: RAL 9005 matt (jet black), removable, self-engaging lock including ground rosette, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, with Euro profile cylinder lock and three keys, without eyelet




15,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve +
100mm
see Abb.1

Abb. 1

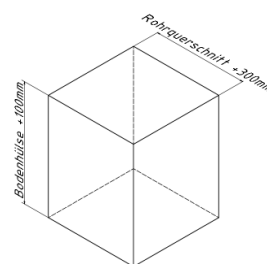

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

put 100mm gravel filling in the
foundation hole

Abb. 2

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
Upper edge of ground socket equal
to upper edge of Ground
see Abb.2



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure