

Einbauempfehlung

Stilpoller aus Stahlrohr \varnothing 140 mm mit Alukugel und Kettenösen ca. 950 mm Überflur, feuerverzinkt und anthrazitgrau (Eisenglimmer), pulverbeschichtet, ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 1400 mm, mit 2 Ösen




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

Abb. 1

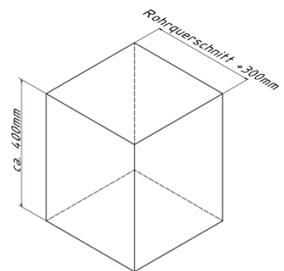

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

