

Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 460P/2

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur ortsfest, für Dübelbefestigung mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt, mit 2 Ösen

Barrier posts Steel tube \varnothing 60 x 2.5 mm with welded steel cap 900 mm above ground Stationary, to be fixed by plugs with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, with 2 eyelets

13,00



1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation see Abb.1


2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation and determine the tilt direction see transfer the boring position on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4 and fixate with fastening material.

Abb. 1

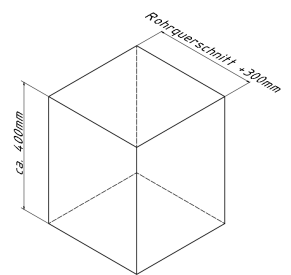

optional :

Art.Nr.
470.71

